

FSU-2020

Manual



FloVel Company


445-020 경기도 화성시 무하로 36번길 18-21

Tel: +82-31-415-9992,3 Fax: +82-31-415-9994


<http://www.flovel.co.kr>

E-mail: flovel9992@hanmail.net

■ TERMINAL CONNECTION

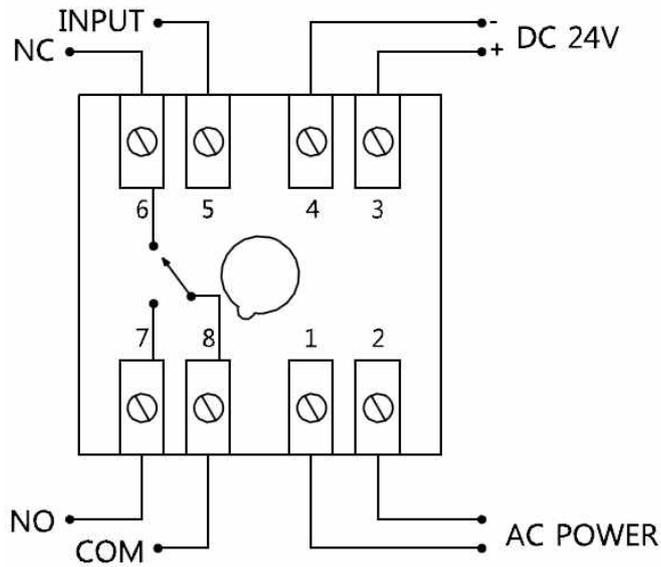

■ VENT/FLOW CAPTOR(switch)와 연결방법

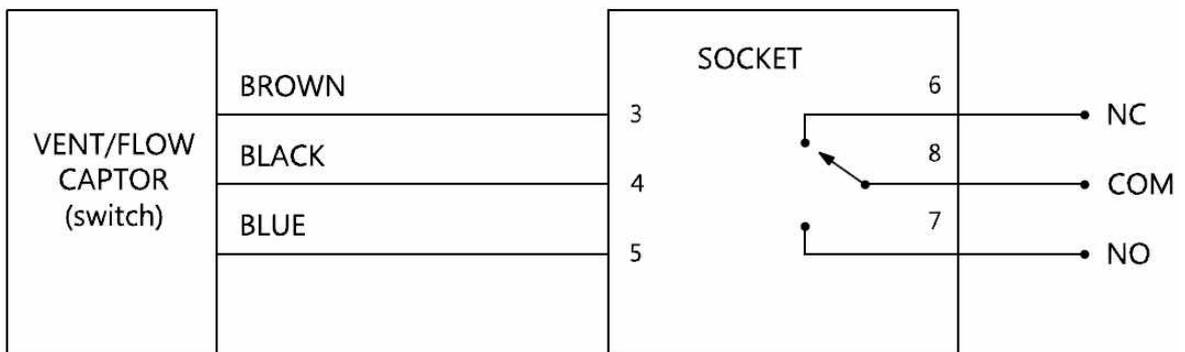


※ 본 제품은 공장 출하시 AC 220V 입니다.


110V 사용할시에는 미리 주문을 하시길 바랍니다.

본 제품의 2개 접점을 필요로 할 경우 다음과 같이 연결하여 사용하시길 바랍니다.

※ 보조 릴레이가 DC 24V일 경우 다음과 같이 연결하시면 됩니다.

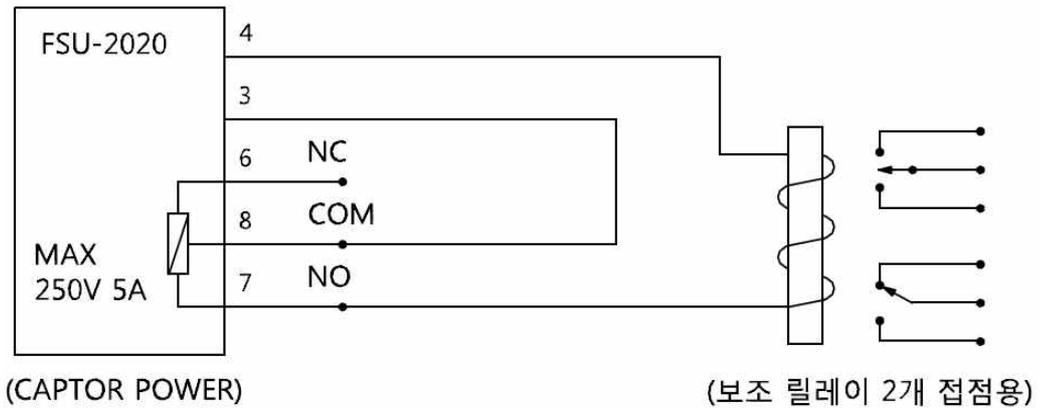

※ 보조 릴레이가 AC 110/220V일 경우 다음과 같이 연결하시면 됩니다.

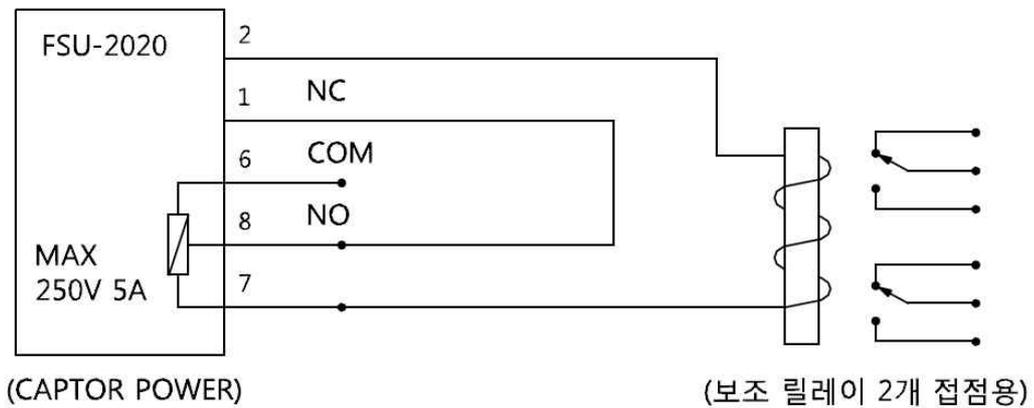

※ CAPTOR POWER SUPPLY 내부 도면

